


Système de localisation : CANICOM GPS 2
Location system : CANICOM GPS 2
Sistema de localización : CANICOM GPS 2
Verfolgungssystem : CANICOM GPS 2
Sistema per tracciamento : CANICOM GPS 2
Σύστημα εντοπισμού : CANICOM GPS 2



FR

Fonctions des touches de la télécommande

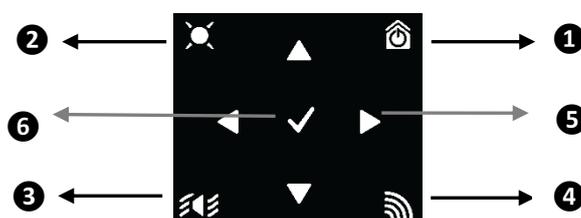

①	Marche/Arrêt, Retour ou Retour à l'accueil
②	Déclenchement des LEDs haute luminosité (fixes ou clignotantes) / Sélection/validation
③	Vibration ou bip sonore
④	Stimulation
⑤	Flèches pour se déplacer dans les menus
⑥	Validation/verrouillage clavier de la télécommande (si appui long)

Charge de l'ensemble de géolocalisation

Avant toute utilisation, il vous est conseillé de faire une charge complète du collier et de la télécommande. Une charge complète de votre ensemble prend environ 3h.

Avant toute charge de votre ensemble CANICOM GPS 2, pensez à vérifier et à nettoyer si besoin vos connecteurs aimantés à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution neutre. Ceci assurera un bon contact avec votre chargeur.


▪ Chargez le collier

- connectez le chargeur au câble USB puis connectez l'ensemble à une prise secteur.
- connectez le cordon d'alimentation aimanté au collier **ATTENTION : le collier doit être impérativement éteint pendant la charge**. Après quelques secondes, la led rouge s'allume en fixe.
- une fois la batterie complètement chargée, selon le type de collier, la led verte s'allume en fixe ou les 2 Leds (verte et rouge) s'allument en fixe.
- débranchez le chargeur du collier puis de la prise murale.

Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, nous vous conseillons de débrancher votre collier dès que celui-ci est chargé.

Calibrage de la boussole électronique


Un message peut parfois apparaître sur l'écran de votre télécommande : « précision actuelle basse ». Dans ce cas, il faut recalibrer votre boussole. Allez dans « Paramètres » → **1 Calibrer la boussole** → **OK** (avec la touche ) → **Calibrer** (avec la touche )

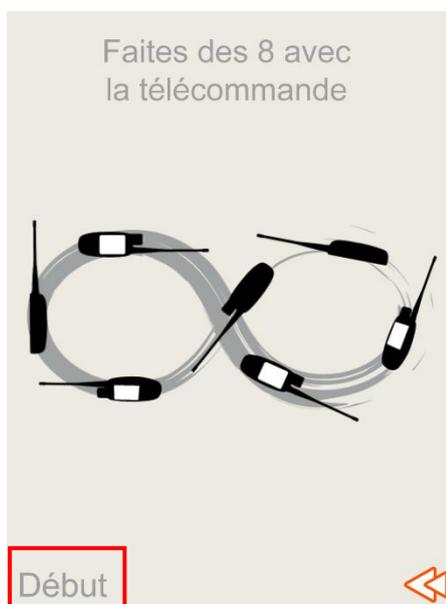

Appuyez sur la touche  correspondant à **début**

- **Appuyez sur début** : un message « en cours... » apparaît. Décrivez alors des 8 avec votre télécommande **en la retournant à mi-parcours** comme indiqué sur le schéma. La télécommande vibre pour vous indiquer que votre boussole est correctement calibrée.
- Le message « précision actuelle haute » apparaît.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu d'accueil.

Nouvelles fonctions du menu Éducation

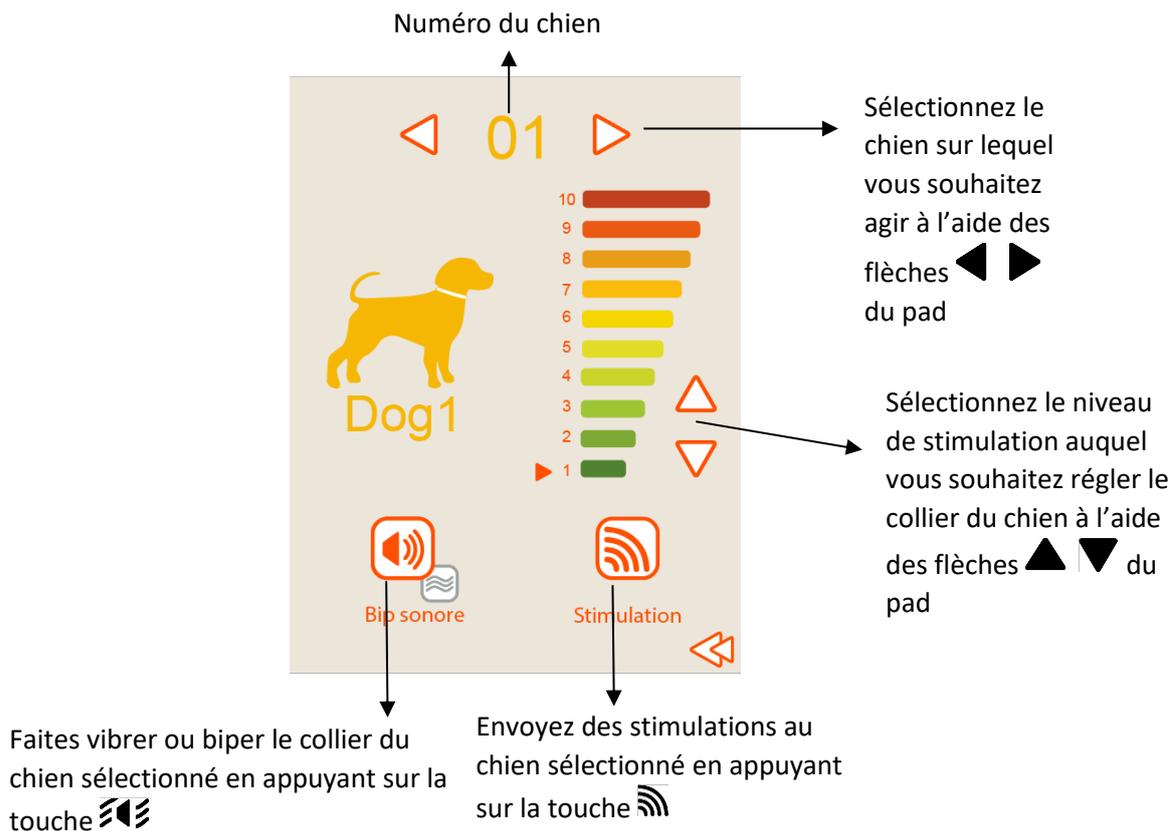

Lorsque vous appuyez rapidement sur la touche vibration/bip sonore 📡 ou stimulation 📶 de votre télécommande, le message « envoyé » apparaît sur l'écran de votre télécommande. Il vous confirme que l'ordre a bien été pris en compte.

Pour **changer de mode d'avertissement**, si vous souhaitez passer de bip sonore à vibration ou l'inverse, faites un **appui long sur la touche bip sonore/vibration**. Le symbole en orange vous indique le mode d'avertissement que vous avez choisi.




De l'écran éducation vous pouvez également déclencher les LEDs haute luminosité sur le collier du chien sélectionné.

Faites un appui court sur la touche LED ☀ pour activer ou désactiver les LEDs de votre collier.



LEDs haute luminosité allumées en fixe

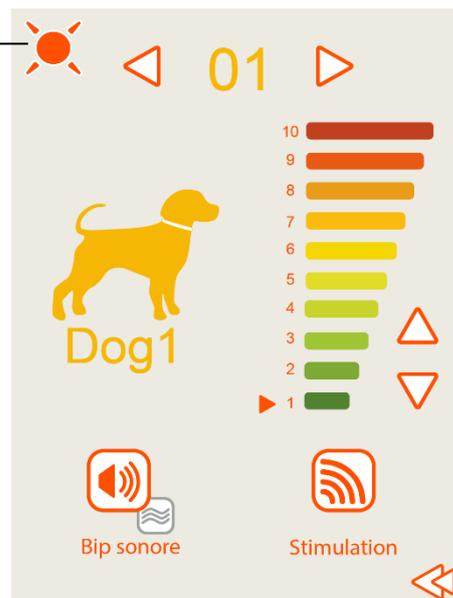

Pour passer des LEDs fixes aux LEDs clignotantes, faites un appui long sur la touche LED ☀.

Faites un appui long sur la touche LED ☀ pour faire passer les LEDs fixes de votre collier en LEDs clignotantes.



Les LEDs haute luminosité clignotent



Pour arrêter les LEDs sur le collier du chien, faites un appui court sur la touche LED ☀.

Nouvelles fonctions du menu Paramètres

Le menu **Paramètres** vous propose de nouvelles fonctions, dont une spécifique aux chiens d'arrêt :

- 4. Chien d'arrêt :

- activez ou désactivez la vibration de votre télécommande quand votre chien est à l'arrêt et choisir sa durée (de 1 à 5 secondes).
- activez ou désactivez un bip sonore sur votre télécommande quand votre chien est à l'arrêt.

Il est donc possible de faire vibrer et bipier votre télécommande pour vous prévenir que votre chien est à l'arrêt ou de désactiver complètement ces fonctions.

- 5 Blocage éducation :

- inhibez la fonction éducation en bloquant les stimulations et/ou les vibrations. Ainsi la fonction éducation ne sera plus active sur le collier du chien.