

RÉGLAGES



	CALIBRATION	Calibration du compas de la télécommande
	BOUSSOLE	Indique le nord depuis ma position
	SONNERIE	Activation/désactivation sonnerie de la télécommande (3 niveaux)
	VIBRATION	Activation/désactivation vibration de la télécommande
	ÉCLAIRAGE	Niveau de luminosité de l'écran (3 niveaux)
	CONTRASTE	Possibilité de régler l'écran en mode clair et foncé
	CANAL	Canaux TX et puissance radio; 5 canaux radio peuvent être programmés
	LANGUE	Menu en italien/anglais/espagnol/français
	INFO	Informations générales de la télécommande
	ENREGISTRER ZONE	Sauvegarde des coordonnées d'un lieu
	RETOUR ZONE	La flèche indique la distance et la direction d'un lieu sauvegardé

APPAIRAGE

 Télécommande éteinte.
Beeper dans le chargeur; clignotement rapide pendant 30 secondes.
Pendant l'appairage, le canal est également programmé sur le beeper.



RECHARGE



LED

	OFF Éteint	CLIGNOTEMENT RAPIDE Appairage
	CLIGNOTEMENT INTERMITTENT Recharge	FIXE Recharge complète

TRACEUR GPS POUR CHIENS

BEEPER ONE GPS



DESCRIPTION BEEPER ONE GPS

Fréquence: 433.775 – 434.200MHz
Puissance: ≥ 10mW

TÉLÉCOMMANDE

- Allumage / arrêt
- Écran
- Menu
- OK
- Chien 1
- 1 Beep Beeper
- Beep OFF Beeper
- Allumage Beeper (aimant)
- Attache tour de cou
- Recharge USB; mise à jour FW
- Volume Beeper (3 niveaux)
- Vibration Beeper
- Chien 2
- Sortie

BEEPER


- Diffuseur sonore
- LED
- Boucles pour collier
- Capteur magnétique d'allumage



DESCRIPTION BEEPER ONE GPS

ÉCRAN

- A. Indications CHIEN 1
- B. Indications de batterie CHIEN 1
- C. Signal Radio CHIEN 1
- D. GPS CHIEN 1
- E. Distance et direction du chien sélectionné
- F. Distance et direction CHIEN 2
- G. Signal Radio CHIEN 2
- H. Indications de batterie CHIEN 2
- I. Indications CHIEN 2
- J. Vibrations et/ou sons télécommande
- K. Batteries télécommande
- L. GPS télécommande
- M. NORD télécommande

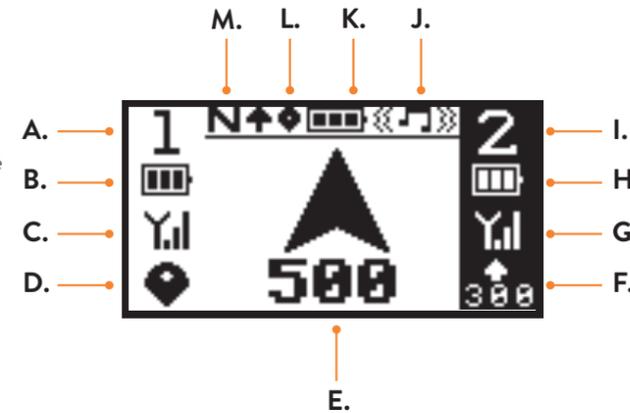


ALLUMAGE

TÉLÉCOMMANDE



BEEPER

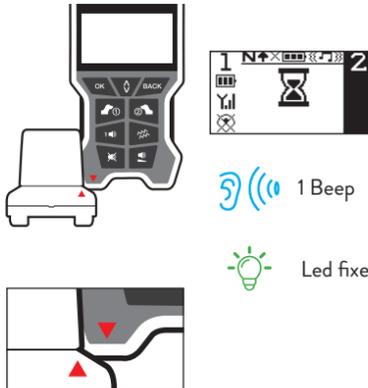

⚠ Pour allumer le beeper et la télécommande, vous devez être à l'arrêt. Attendez également un signal GPS correct.

ARRÊT

TÉLÉCOMMANDE



3" Appuyer 3"
3 Beep

BEEPER



CALIBRATION

⚠ Il est recommandé de calibrer la télécommande à chaque utilisation.



STEP 1



STEP 2



STEP 3





CHIEN EN MOUVEMENT

CHIEN 1



CHIEN 2

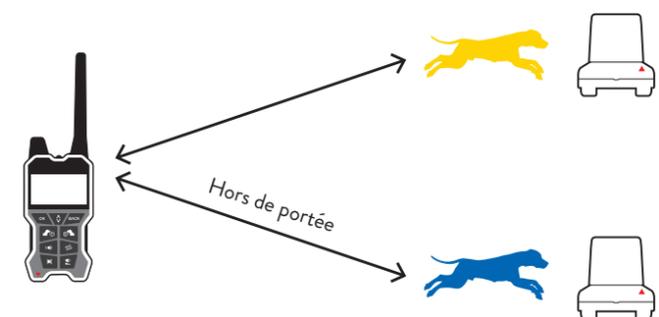

⚠ Une distance inférieure à 15 m peut ne pas être exacte.

CHIEN À L'ARRÊT

⚠ Le premier chien à s'arrêter sera automatiquement sélectionné sur l'écran.

